

INTEX® MANUALE DI ISTRUZIONI Italiano

CAPOTTINA PARASOLE BIMINI

99
IO


LEGGERE E SEGUIRE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE IL PRODOTTO

⚠ ATTENZIONE

- Rimuovere la tenda e riporla adeguatamente quando non è in uso o in presenza di forte vento, temporali, pioggia battente o neve.
- Non posizionare alcun oggetto sopra la tenda e non esercitare una forza eccessiva sul telaio quando è in uso
- Controllare che tutti i dispositivi di collegamento della tenda siano sicuri prima di entrare nell'imbarcazione.
- La pompa deve essere usata soltanto secondo le istruzioni riportate sul manuale.

IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE AVVERTENZE E DELLE ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO E UTILIZZO COMPORTA IL RISCHIO DI LESIONI GRAVI, AFFOGAMENTO O DANNI A PROPRIETÀ.

Riferimento ai componenti

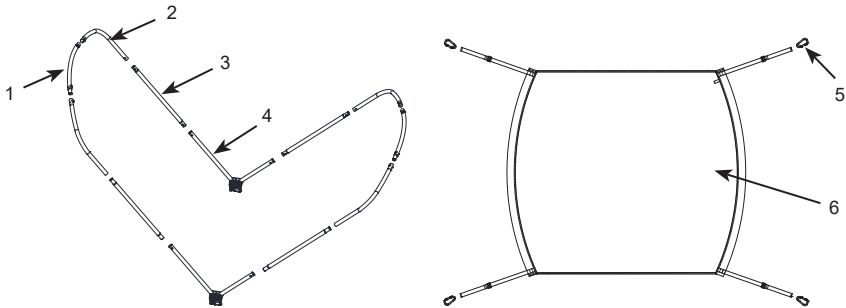

NOTA: I disegni sono da considerarsi soltanto a scopo di esempio. Potrebbero non rispecchiare il reale prodotto. Non in scala.

NO RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	Q.TÀ	CODICE RICAMBIO
1	Traversa	2	13244
2	Asta a J	4	13245
3	Asta dritta	4	13246
4	Raccordo girevole con staffa di montaggio	2	13249
5	Gancio	4	13247
6	Tenda	1	13248

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/ Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by

Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

INTEX®

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


Generali

- Non sono necessari attrezzi per il montaggio. Per l'assemblaggio e il disassemblaggio del prodotto sono necessarie 2 persone.
- Per le imbarcazioni Intex modello: MARINER 3 & 4, EXCURSION 4, CHALLENGER 3, e SEAHAWK 3 & 4.
- Verificare che l'imbarcazione sia assemblata e gonfiata. Durante l'installazione della tenda, l'imbarcazione deve essere posizionata su un terreno asciutto.
- Rimuovere la tenda durante la navigazione ad alta velocità.
- Non tentare di installare il prodotto in presenza di forte vento, temporali, pioggia battente o neve.


Istruzioni di montaggio

1. Assemblaggio del telaio

- 1.1 Collegare le estremità delle aste a J (2) contrassegnate dalla lettera "A" alle estremità della traversa (1) contrassegnate dalla lettera "A". Assicurarsi che il perno a molla sia incastrato saldamente nel foro. Vedi fig. 1.

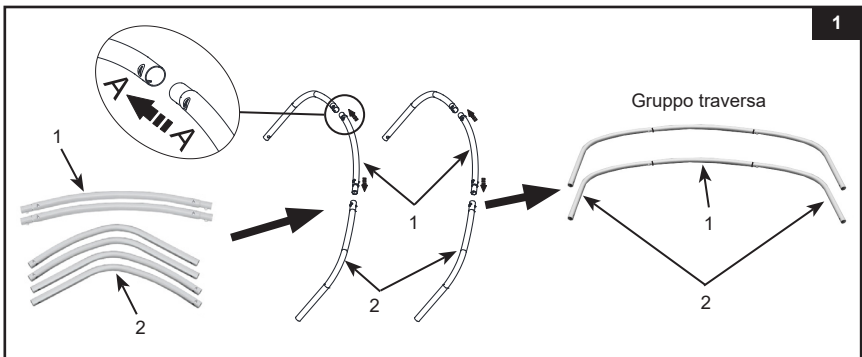



- 1.2 Collegare le aste dritte (3) ai raccordi girevoli con staffa di montaggio (4). Assicurarsi che il perno a molla sia incastrato saldamente nel foro. Vedi fig. 2.

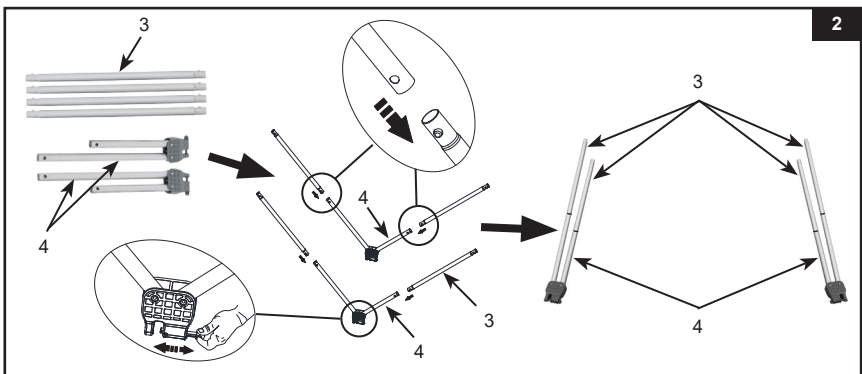


CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

2. Installazione della tenda sul telaio

- 2.1 Stendere la tenda (6) e infilare il gruppo traversa in uno dei manicotti della tenda. Ripetere questa operazione con gli altri manicotti della tenda. Regolare la tenda in modo tale che sia centrata sul gruppo traversa. Vedi fig. 3.1-3.2.

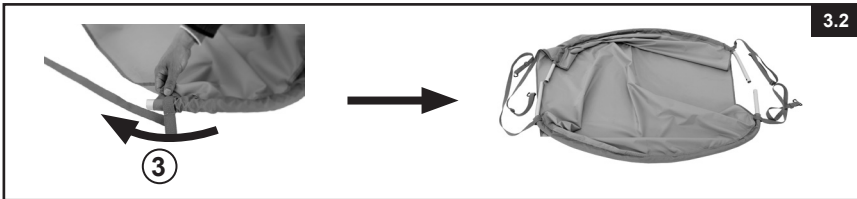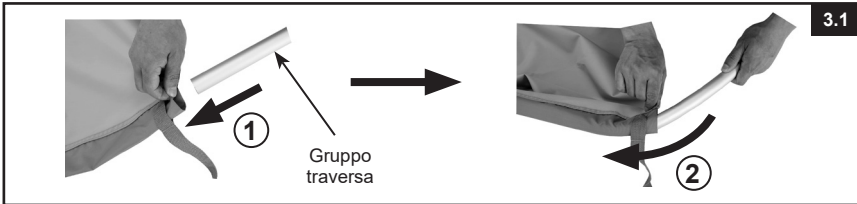


- 2.2 Fissare il gruppo traversa con la tenda sui raccordi girevoli con staffa di montaggio. Assicurarsi che il perno a molla sia incastrato saldamente nel foro. **IMPORTANTE:** Il lato della tenda con la "linguetta nera" deve essere rivolto verso il basso, ovvero l'interno. Vedi fig. 4.

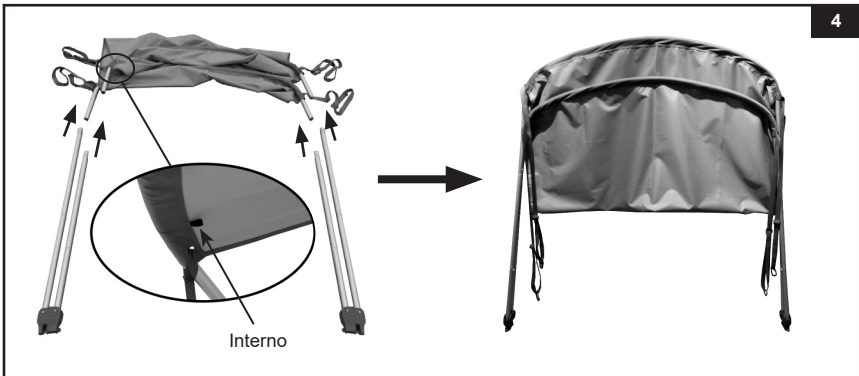

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

3. Installazione del gruppo tenda sull'imbarcazione


- 3.1 Per i modelli Intex Mariner 3 e 4:** individuare i supporti della corda con "doppio foro" sui lati dello scafo verso la parte anteriore dell'imbarcazione. Con il lato "corto" del gruppo traversa rivolto verso la parte anteriore dell'imbarcazione, fissare le staffe di montaggio del gruppo tenda ai supporti della corda con doppio foro. Tirare il perno di sicurezza, quindi rilasciarlo per fissarlo saldamente al supporto della corda e alla staffa di montaggio. Ripetere l'operazione dall'altro lato. Vedi fig. 5.

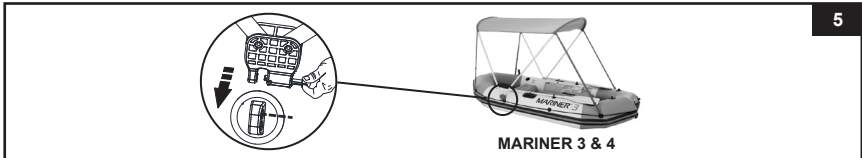

- 3.2 Per i modelli Intex Excursion 4, Seahawk 3 e 4 e Challenger 3:** con il lato "alto" del gruppo traversa rivolto verso la parte anteriore dell'imbarcazione, fissare le staffe di montaggio del gruppo tenda agli scalmi situati sui lati dello scafo verso la parte posteriore dell'imbarcazione. Tirare il perno di sicurezza, quindi rilasciarlo per fissarlo saldamente allo scalmi e alla staffa di montaggio. Ripetere l'operazione dall'altro lato. Vedi fig. 6.



- 3.3** Fissare i 4 ganci situati all'estremità delle cinghie della tenda ai supporti della corda situati ai lati dello scafo. Verificare che la tenda sia centrata e distesa. Regolare le fibbie delle cinghie per tendere la tenda. Vedi fig. 7.

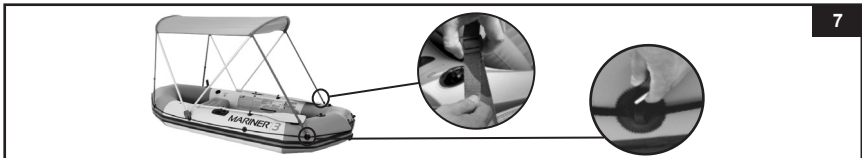

Istruzioni per la cura e la conservazione

1. Ispezionare periodicamente tutti i componenti per verificare che non siano danneggiati o usurati. Sostituire immediatamente i componenti danneggiati.
2. Per disassemblare la tenda, seguire la procedura di assemblaggio in ordine inverso.
3. Usare una spugna e acqua pulita per rimuovere eventuale sporcizia o macchie dalla tenda.
4. Assicurarsi che tutti i componenti siano completamente asciutti prima di riporre la tenda.
5. Conservare il prodotto e gli accessori in un luogo a temperatura controllata compresa tra 0° e 40°C.
6. L'imballo iniziale può essere usato come scatola di conservazione.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI